



# Guía rápida Equipo de audioconferencia Konftel 200W


Español

Conference phones for every situation




## DESCRIPCIÓN – KONFTEL 200W

**Konftel 200W** es un equipo de audioconferencia DECT con una cobertura de hasta 30 m<sup>2</sup>. El equipo Konftel 200W se puede conectar a sistemas DECT compatibles con GAP de distintas marcas. Si su oficina no dispone de sistema DECT compatible, Konftel puede suministrarle una estación base DECT para línea analógica.

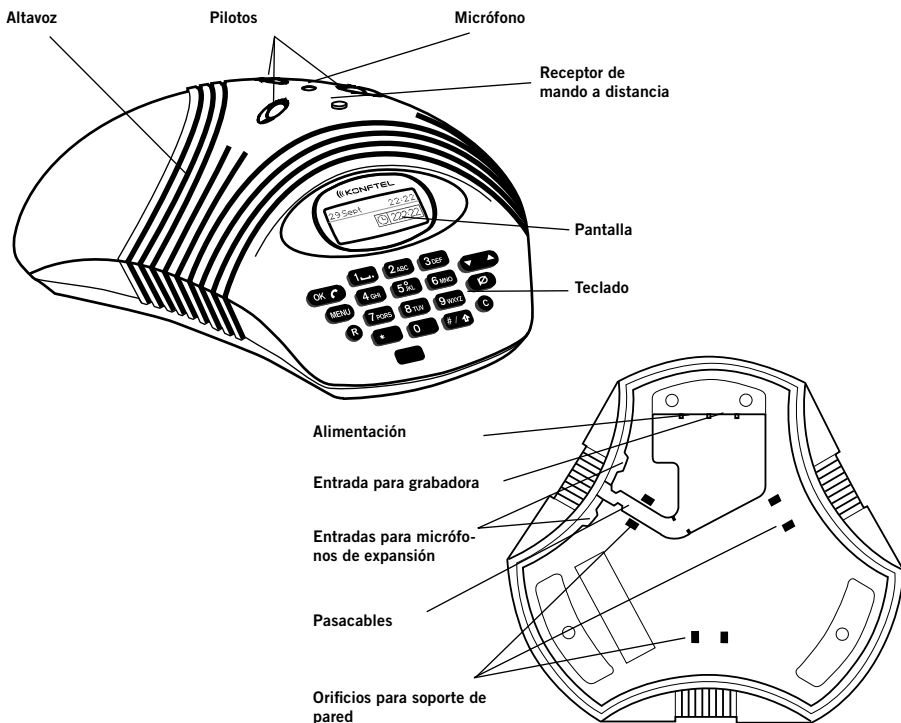


### Conexión y ubicación

Enchufe el equipo Konftel 200W a la red eléctrica con el adaptador de alimentación como se muestra en la figura y colóquelo en el centro de la mesa.

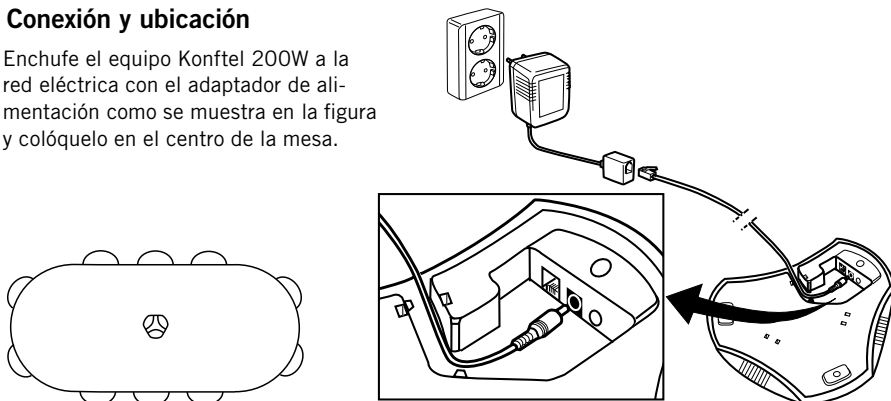

# CÓMO HACER Y CONTESTAR LLAMADAS

## Cómo atender una llamada




Cuando entra una llamada, el equipo emite un tono de llamada y los pilotos azules empiezan a parpadear.

⇒ Pulse **OK** para contestar.

La pantalla muestra la duración de la llamada.

## Cómo hacer una llamada




⇒ Pulse **OK**.

**0-9...**

⇒ Marque el número.

O bien




**0-9...**

⇒ Marque el número.



⇒ Pulse **OK**.

El teléfono empieza a marcar en menos de 3 segundos.



La pantalla muestra la duración de la llamada.

## Rellamada

Konftel 200W permite volver a llamar al último número marcado muy fácilmente.



⇒ Pulse la flecha arriba de la tecla Arriba/Abajo.  
El último número marcado aparece en pantalla.



⇒ Pulse **OK**.

El teléfono empieza a marcar en menos de 3 segundos.

## Marcación rápida

En el manual de instrucciones se indica cómo agregar y nombres al listín telefónico y cómo modificarlos.



⇒ Pulse la tecla **Arriba/Abajo** repetidamente.

Los nombres almacenados en el listín telefónico aparecen en orden alfabético. El último número marcado aparece el primero en la lista.




⇒ Pulse **OK** para marcar el número/nombre seleccionado.

El teléfono empieza a marcar en menos de 3 segundos.


## OPCIONES ACCESIBLES DURANTE LA LLAMADA

### Ajuste del volumen de altavoz



⇒ Para aumentar el volumen de altavoz, pulse **+**; para reducirlo pulse **-**.

### Función Mute



⇒ Pulse la tecla **Mute** para desactivar el micrófono. Los pilotos cambian de azul a rojo. De este modo, su interlocutor no podrá oír lo que esté diciendo.



⇒ Vuelva a pulsar la tecla **Mute** para activar el micrófono.

### Ajuste manual del sonido

Cada vez que se enciende, el equipo Konftel 200W se ajusta automáticamente para eliminar los ecos. Además, el equipo detecta los cambios en la sala y se adapta a ellos constantemente durante la llamada. Si, pese a ello, la calidad del sonido no es óptima, puede ajustarla manualmente en cualquier momento.



⇒ Pulse la tecla **c**.  
El equipo emite un tono breve.

### Cómo terminar una llamada



⇒ Pulse la tecla **OK**.


# REGISTRAR UNA ESTACIÓN BASE DECT

Para poder utilizar el equipo Konftel 200W, primero hay que registrarlo en una estación base DECT. Aquí explicamos cómo efectuar el registro en una **estación base DECT de Konftel**. No obstante, el procedimiento es el mismo en el caso de las estaciones base de otros fabricantes. Si tiene alguna duda, consulte el manual de instrucciones de su estación base o póngase en contacto con el administrador de la centralita de su empresa.











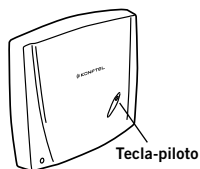



































## Para poner la estación base DECT de Konftel en modo de registro

⇒ Pulse la tecla-piloto de la estación base hasta que empiece a parpadear.

La estación base ya está en modo de registro. Cuando finalice la operación de registro, el piloto dejará de parpadear. Si la estación base no detecta un teléfono DECT en un plazo de 2 minutos, el modo de registro se desactivará de manera automática.



## Para registrar el equipo Konftel 200W en una estación base DECT

		⇒ Pulse la tecla <b>MENÚ</b> .
	 	⇒ Seleccione el menú «Herramientas» con la tecla <b>Arriba/Abajo</b> .
	 	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	 	⇒ Seleccione el menú <b>Reg</b> con la tecla <b>Arriba/Abajo</b> .
	 	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	 	⇒ Seleccione una base (1–4). Si no hay ninguna programada, seleccione la número 1. Los números en uso llevan una marca.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	 	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Introduzca el código de seguridad (código PIN) (el predeterminado es <b>0000</b> ).
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Si es necesario, introduzca el código PARK. De lo contrario, deje el campo en blanco.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .
	  	⇒ Seleccione una sistema DECT.
	  	⇒ Pulse <b>OK</b> .

Konftel es una de las empresas líderes en sistemas de comunicación con altavoces y tecnologías de sonido. Desarrollamos y comercializamos tecnologías y productos de audioconferencia, basados en nuestros conocimientos punteros en el campo de la acústica y del tratamiento digital de la señal. Todos nuestros sistemas de conferencia telefónica comparten la misma tecnología de sonido de alta calidad –OmniSound® –, que garantiza el sonido más nítido. Encontrará más información sobre Konftel y los productos de la marca en **[www.konftel.com](http://www.konftel.com)**.

Desarrollado por Konftel AB  
Box 268, SE-901 06 Umeå, Suecia  
Tfno: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435  
E-mail: [info@konftel.com](mailto:info@konftel.com) Web: [www.konftel.com](http://www.konftel.com)

---