



Hurtigveiledning

Konferansetelefon Konftel 200W


Norsk

Conference phones for every situation




BESKRIVELSE AV KONFTEL 200W

Konftel 200W er en DECT konferansetelefon med et opptaksområde på opptil 30 m². Konftel 200W kan koples til GAP-kompatible DECT-systemer av ulike merker. Hvis kontoret ikke har noe kompatibelt DECT-system, kan Konftel tilby en DECT basestasjon for analog tilkøpling.

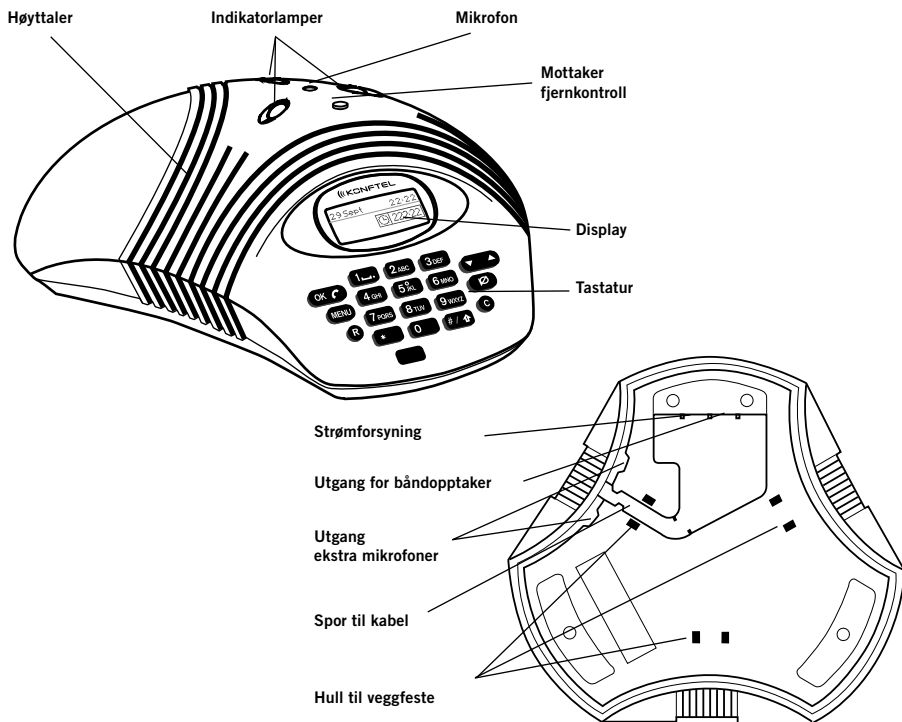


Tilkøpling og plassering

Kople Konftel 200W til strømmettet med nettransformatoren som vist på figuren. Plasser konferansetelefonen midt på bordet.

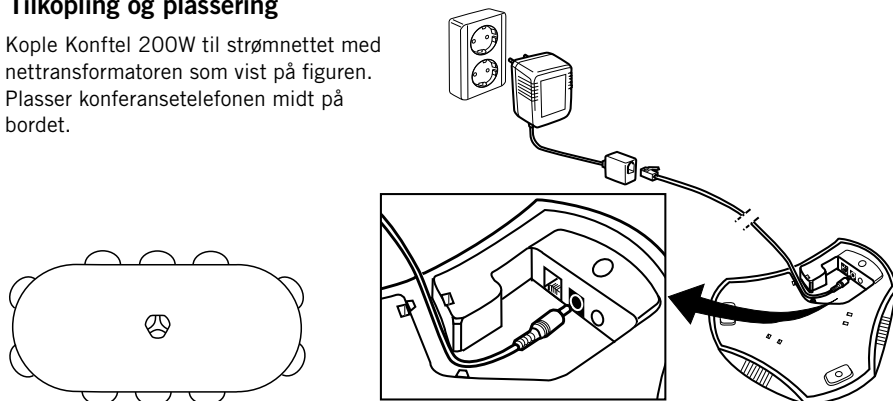

SVARE OG RINGE

Besvare et anrop



Et ringesignal høres og de blå indikatorlampene blinker.


⇒ Trykk på **OK** for å svare.

Lengden på samtalen vises i displayet.

Ringe




⇒ Trykk på **OK**.



0-9...

⇒ Slå nummeret.

eller



0-9...

⇒ Slå nummeret.



⇒ Trykk på **OK**.

Nummeret ringes opp innen 3 sekunder.

Lengden på samtalen vises i displayet.

Tilbakeringing



⇒ Trykk på pil opp.

Det sist slåtte nummeret vises i displayet.



⇒ Trykk på **OK**.

Nummeret ringes opp innen 3 sekunder.

Ringe kortnummer

I bruksanvisningen finner du opplysninger om hvordan du legger til og redigerer numre i telefonboken.



⇒ Trykk på tastene **Opp/ned** gjentatte ganger.

De forhåndslagrede navnene i telefonboken vises i alfabetisk rekkefølge. Det sist slåtte nummeret vises først.




⇒ Trykk på **OK** for å ringe det valgte navnet/nummeret.

Nummeret ringes opp innen 3 sekunder.


UNDER EN SAMTALE

Justere høyttalervolumet



⇒ Øk høyttalervolumet med tasten + og senk det med tasten –.

Mikrofonsperre



⇒ Trykk på tasten **mikrofonsperre** for å slå av mikrofonen. Indikatorlampene skifter fra blått til rødt. Den oppringte parten hører nå ikke hva du sier.



⇒ Trykk på tasten **mikrofonsperre** for å slå på mikrofonen igjen.

Justere lyden manuelt

Konftel 200W justeres automatisk for å fjerne ekko når den slås på. Den registrerer også endringer i rommet og tilpasser seg kontinuerlig mens samtalen pågår. Hvis lyd kvaliteten likevel oppleves som dårlig, kan Konftel 200W når som helst justeres manuelt.



⇒ Trykk på tasten **c**.
Det høres et sus.

Avslutte en samtale



⇒ Avslutt samtalen ved å trykke på **OK**.


REGISTRERING I EN DECT BASESTASJON

Konftel 200W må registreres i en DECT basestasjon før den kan tas i bruk. Denne beskrivelsen gjelder registrering i en **Konftel DECT basestasjon**, men du går frem på nøyaktig samme måte for å registrere Konftel 200W i en basestasjon av et annet merke. Les bruksanvisningen til basestasjonen eller rådfør deg med den som administrerer firmaets sentral hvis du er usikker.







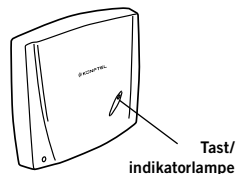





Sette Konftel DECT basestasjonen i registreringsmodus






⇒ Hold tasten/indikatorlampen på basestasjonen inne til den begynner å blinke.

Basestasjonen er nå i registreringsmodus. Når registreringen er avsluttet, slutter indikatorlampen å blinke. Hvis basestasjonen ikke identifiserer en DECT-telefon innen 2 minutter, avsluttes registreringsmodus automatisk.



Registrere Konftel 200W i en DECT basestasjon

-  ⇒ Trykk på tasten **MENU**.
-  ⇒ Velg verktøymenyen ved hjelp av tasten **Opp/ned**.
-  ⇒ Trykk på **OK**.
-  ⇒ Velg menyen **Reg** ved hjelp av tasten **Opp/ned**.
-  ⇒ Trykk på **OK**.
-  ⇒ Velg base (1-4).
- Hvis det ikke er programmert noen basestasjon, velger du nr. 1. Brukte numre er merket med en hake.
-  ⇒ Trykk på **OK**.
-  ⇒ Velg DECT-system.
-  ⇒ Trykk på **OK**.
- 0-9...** ⇒ Angi sikkerhetskoden (PIN-koden) (standard er **0000**).
-  ⇒ Trykk på **OK**.
- Enkelte DECT-systemer (ikke Konftel DECT basestasjon) krever en PARK-kode. Undersøk med leverandøren av firmaets sentral.
- ⇒ Angi PARK-koden hvis det er nødvendig. Ellers lar du feltet være blankt.
-  ⇒ Trykk på **OK**.
- Konftel 200W er nå i registreringsmodus og søker etter en basestasjon som også er i registreringsmodus. Vent til du får en bekreftelse på at registreringen er avsluttet. (Basestasjonen må stå i registreringsmodus.) Registreringen kan avbrytes ved å trykke på tasten **C**. Hvis registreringen er vellykket, vises teksten **Lagret** i displayet.
-  ⇒ Trykk på **OK**.
- Konftel 200 W er nå klar til bruk.



Konftel er et ledende selskap innen høyttalende kommunikasjon og lydteknologi. Vi utvikler og selger produkter og teknologi for telefonmøter på bakgrunn av egen spisskompetanse innen akustikk og digital signalbehandling. Karakteristisk for produktene er at alle konferansetelefoner inneholder samme høye lydteknologi – OmniSound® som gir krystallklar lyd. Les mer om Konftel og våre produkter på **www.konftel.com**.

Developed by Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Phone: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
E-mail: info@konftel.com Web: www.konftel.com
