

# Guía rápida Adaptador USB



Para conectar unidades Konftel  
50/60W a un ordenador

ESPAÑOL

Conference phones for every situation



## DESCRIPCIÓN – KONFTEL 50 Y KONFTEL 60W

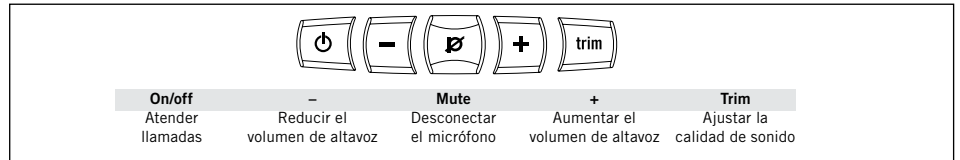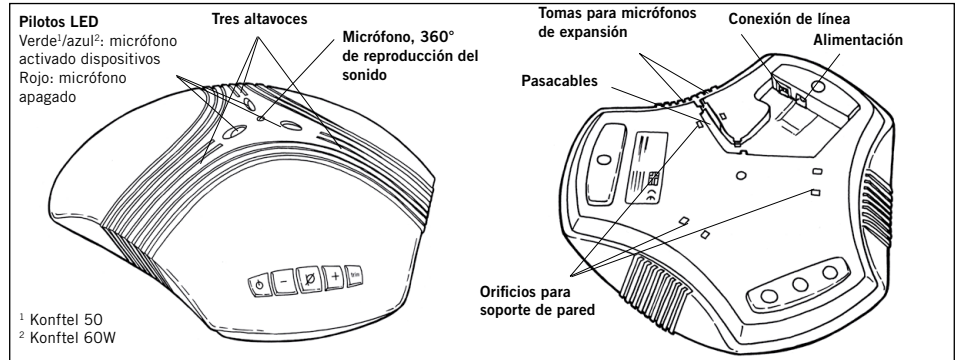


Las unidades **Konftel 50 y Konftel 60W** son equipos de audioconferencia que se pueden conectar a un sistema de telefonía fija, un teléfono DECT, un móvil o un ordenador. Además, con el **adaptador USB**, las unidades se pueden conectar incluso a los ordenadores que no tienen un puerto de audio adecuado. En efecto, el adaptador USB hace las veces de tarjeta de sonido en los ordenadores que no disponen de entradas y salidas para audio. El adaptador USB se conecta y utiliza del mismo modo en la unidad Konftel 50 y en la Konftel 60W.

Puede utilizar la unidad Konftel 50/60W con programas de comunicación por Internet (como Skype). Las llamadas se hacen, se contestan y se terminan con el programa. Cuando está encendida, la unidad Konftel 50/60W funciona como altavoz y micrófono.

Ambos modelos están equipados con un micrófono ultrasensible y omnidireccional, y con tres altavoces que, gracias a la tecnología OmniSound® de Konftel, proporcionan una calidad de sonido óptima y la máxima reducción del eco en la sala, aunque la persona que esté hablando no se encuentre junto a la unidad. El sitio web de Konftel, [www.konftel.com](http://www.konftel.com), ofrece sugerencias sobre distintas aplicaciones y accesorios de la 50/60W y otros productos.

## CONEXIÓN

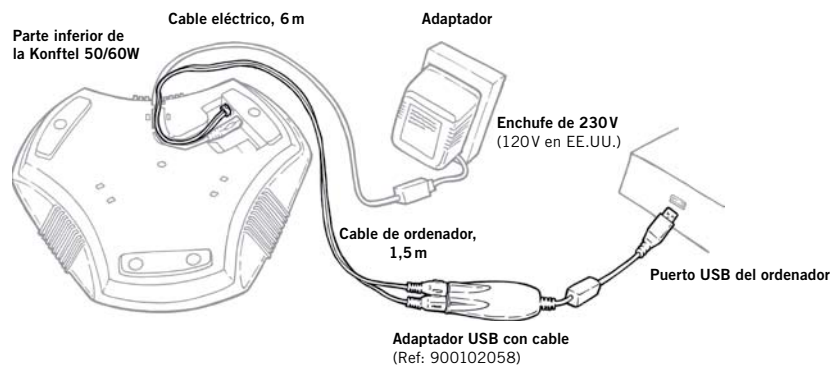

**Konftel** es una de las empresas líderes en sistemas de comunicación con altavoces y tecnologías de sonido. Desarrollamos y comercializamos tecnologías y productos de audioconferencia, basados en nuestros conocimientos punteros en el campo de la acústica y del tratamiento digital de la señal. Todos nuestros sistemas de conferencia telefónica comparten la misma tecnología de sonido de alta calidad, OmniSound®, que garantiza el sonido más nítido. Encontrará más información sobre Konftel y los productos de la marca en [www.konftel.com](http://www.konftel.com).



Desarrollado por Konftel AB  
Box 268, SE-901 06 Umeå, Suecia  
Tfno: +46 90 706 489  
Fax: +46 90 131 435  
E-mail: [info@konftel.com](mailto:info@konftel.com)  
Web: [www.konftel.com](http://www.konftel.com)

- ⇒ Conecte el adaptador USB a su Konftel 50/60W como se muestra en la ilustración.  
Conector verde-----Salida SPK del adaptador USB  
Conector rosa-----Salida MIC del adaptador USB
- ⇒ Conecte el adaptador USB a un puerto USB del ordenador como se muestra en la ilustración.
- ⇒ Enchufe la unidad Konftel 50/60W con el adaptador de alimentación como se muestra en la ilustración.
- ⇒ Compruebe las propiedades de audio y ajuste el volumen del mismo modo que en el caso de un ordenador con entradas y salidas de audio integradas, siguiendo las instrucciones de la página siguiente.


## Comprobación del audio en Windows



Lo que sigue es un ejemplo de la configuración del audio en un ordenador con Windows XP como sistema operativo. Así, en los Macintosh es preciso abrir la configuración del sistema del ordenador para seleccionar las entradas de audio y ajustar los niveles de audio.

- ⇒ Abra la ventana **Propiedades de sonidos y multimedia**.
- ⇒ Haga clic en la ficha **Audio** y asegúrese de que el dispositivo predeterminado es **Casco telefónico USB**.


## Cómo ajustar el volumen de altavoz en Windows

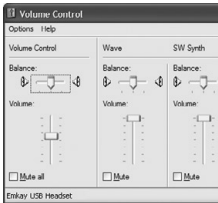

- ⇒ Haga clic en el botón **Volumen** situado bajo la opción **Reproducción de sonido** de la ficha **Audio**.
- ⇒ Ajuste el nivel de audio del **volumen general** de manera que esté entre el nivel intermedio y el máximo.
- ⓘ Este parámetro ajusta el nivel de la salida de línea (line out) del ordenador. Si el nivel seleccionado es bajo, tendrá que aumentar el volumen en su Konftel 50/60W hasta el máximo, lo cual puede provocar un sonido distorsionado o demasiado bajo.
- ⇒ Compruebe el nivel de audio siempre que vaya a reproducir audio (cualquier fuente de audio del ordenador). Durante este procedimiento, la unidad Konftel 50/60W debe permanecer encendida.

## Ajuste del volumen de los altavoces en la Konftel 50/60W

Si es necesario, puede ajustar el volumen de su Konftel 50/60W durante una llamada.



- ⇒ Para aumentar el volumen de los altavoces, presione la tecla **+**; para reducirlo, presione la tecla **-**.



## Ajuste del volumen de micrófono en Windows



- ⇒ Haga clic en el botón **Volumen** situado bajo la opción **Grabación de sonido** de la ficha **Audio**.
- ⇒ Ajuste la entrada de micrófono entre los niveles intermedio y máximo. Conecte la llamada y, si es necesario, ajuste el volumen.
- ⓘ Para probar el volumen del micrófono, es preferible utilizar el programa de comunicaciones que vaya a emplear con su Konftel 50/60W.

## Ajuste del volumen del micrófono en la Konftel 50/60W

Si es necesario, ajuste el volumen del micrófono en su Konftel 50/60W. Durante este procedimiento, la unidad Konftel 50/60W debe permanecer encendida.



- ⇒ Presione y mantenga presionada la tecla **mute** durante 2 segundos, hasta que los pilotos empiecen a parpadear y suene un tono.
- ⇒ Para aumentar el volumen del micrófono, presione la tecla **+**; para reducirlo, presione la tecla **-**.
- ⇒ Presione la tecla **mute** para guardar el volumen de micrófono seleccionado.

# USO

## Cómo atender una llamada



- ⇒ Presione la tecla **on/off** para encender su Konftel 50/60W.
- ⇒ Conteste la llamada utilizando el software de comunicaciones del ordenador (por ejemplo, Skype® o MSN).

## Cómo hacer una llamada




- ⇒ Presione la tecla **on/off** para encender su Konftel 50/60W.
- ⇒ Haga la llamada utilizando el software de comunicaciones del ordenador (por ejemplo, Skype® o MSN).

## Cómo terminar una llamada



- ⇒ Termine la llamada en el ordenador.
- ⇒ Presione la tecla **on/off** para apagar su Konftel 50/60W.

## Cómo ajustar el volumen de los altavoces



- ⇒ Para aumentar el volumen de los altavoces, presione la tecla **+**; para reducirlo, presione la tecla **-**.

## Función Mute



- ⇒ Presione la tecla **mute** para desconectar el micrófono.  
*Los pilotos cambiarán de verde/azul a rojo. De este modo, su interlocutor no podrá oír lo que esté diciendo.*
- ⇒ Presione la tecla **mute** de nuevo para volver a conectar el micrófono.



## Cómo ajustar manualmente el sonido

La unidad Konftel 50/60W se ajusta automáticamente para eliminar los ecos cada vez que se enciende. Además, detecta los cambios en la sala y se adapta a ellos constantemente durante toda la llamada. Si, pese a ello, la calidad del sonido no es óptima, puede ajustarla manualmente en cualquier momento.



- ⇒ Presione la tecla **trim**.  
*Sonará un tono breve.*