

Guide de référence Adaptateur USB



Connexion du Konftel 50 et du
Konftel 60W à un ordinateur

FRANÇAIS

Conference phones for every situation



DESCRIPTION – KONFTEL 50 ET 60W

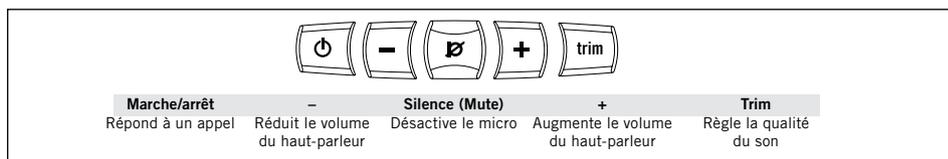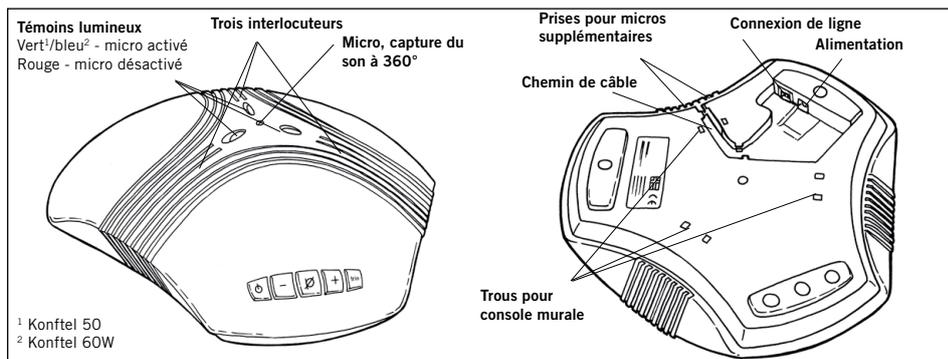

Le **Konftel 50** et le **Konftel 60W** sont des téléphones de conférence à brancher sur un système existant de téléphonie fixe, un téléphone DECT, un téléphone mobile ou un ordinateur. Grâce à l'**adaptateur USB**, ils se connectent sur les ordinateurs ne disposant pas d'une carte son adaptée. L'adaptateur USB sert de carte son pour les ordinateurs ne disposant d'entrée et de sortie son. La connexion par adaptateur USB et l'utilisation de l'équipement sont identiques pour le Konftel 50 et le Konftel 60W.

Le Konftel 50/60W est compatible avec les programmes de téléphonie par internet (par ex. Skype). L'appel est établi, maintenu et terminé par le programme. Lorsqu'il est allumé, le Konftel fonctionne alors comme haut-parleur et micro.


Le Konftel 50/60W est équipé d'un micro omnidirectionnel ultrasensible et de trois haut-parleurs qui, grâce à la technologie OmniSound® de Konftel, offrent une qualité sonore optimale et une réduction maximale de l'écho dans la pièce, même lorsque la personne qui parle se tient à une distance relative de l'unité. Le site de Konftel, www.konftel.com propose des diverses suggestions d'applications et d'accessoires pour le 50/60W et les autres produits.

CONNEXION

Konftel compte parmi les chefs de file de la communication amplifiée et des technologies audio. Nous développons et commercialisons des produits et technologies de téléconférence fondés sur un savoir-faire de pointe dans le domaine de l'acoustique et du traitement numérique des signaux. Tous nos téléphones de téléconférence se caractérisent par la même qualité audio – OmniSound® qui fournit un son cristallin. Pour en savoir plus sur Konftel et ses produits, rendez-vous sur www.konftel.com.



Développé par Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Téléphone : +46 90 706 489
Fax : +46 90 131 435
E-mail : info@konftel.com
Web : www.konftel.com

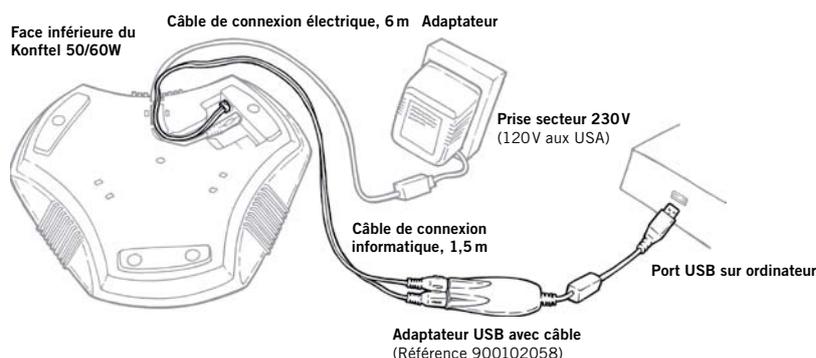

- ⇒ Connecter l'adaptateur USB au Konftel 50/60W comme illustré.
Fiche verte----- Sortie SPK de l'adaptateur USB
Fiche rose----- Sortie MIC de l'adaptateur USB
- ⇒ Connecter l'adaptateur USB sur un port USB de l'ordinateur, comme illustré.
- ⇒ Brancher le Konftel 50/60W sur le secteur à l'aide de l'adaptateur (voir illustration).
- ⇒ Vérifier les propriétés sonores et régler le volume de la même manière que pour un ordinateur à entrées et sorties son intégrées (voir les instructions à la page suivante).

PARAMÉTRAGE DE L'ORDINATEUR


Vérifier le module son dans Windows

Voici comment cela se présente sur un ordinateur équipé de Windows XP. Sur un Macintosh, ouvrir le menu de paramétrage du système pour sélectionner les entrées son et régler les niveaux sonores.



- ⇒ Ouvrir propriétés pour **Sound and Audio Devices**. (Cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône du haut-parleur dans le champ Activity et sélectionner **Adjust Audio Properties** à partir du menu rapide, ou accéder au menu de démarrage: **Start > Control panel > Sound and Audio Devices**.)
- ⇒ Cliquer sur l'onglet **Audio** et vérifier que **USB Headset** est sélectionné comme équipement par défaut.

Réglage du volume de haut-parleur sous Windows

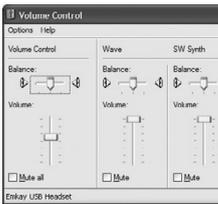

- ⇒ Cliquez sur la touche **Volume...** sous **Sound playback** dans l'onglet **Audio**.
- ⇒ Régler le niveau sonore de manière à ce que le Volume principal (**Volume Control**) se trouve entre le niveau intermédiaire et le niveau maximum.
- ⓘ Ce réglage adapte le niveau en sortie de l'ordinateur. En cas de niveau sonore réduit, il convient d'augmenter le volume du Konftel 50/60W jusqu'au niveau maximum, ce qui peut être à l'origine d'un son flou et faible.
- ⇒ Vérifier le niveau sonore à la reproduction (par exemple, de toute source de son sur l'ordinateur). Remarque: le Konftel 50/60W doit être allumé.

Réglage du volume du haut-parleur sur le Konftel 50/60W

Si nécessaire, il est possible de régler le volume du Konftel 50/60W en cours de communication.



- ⇒ Augmenter le volume du haut-parleur en appuyant sur la touche +; le réduire en appuyant sur -.

Réglage du volume de micro sous Windows



- ⇒ Cliquez sur la touche **Volume...** sous **Sound recording** dans l'onglet **Audio**.
- ⇒ Régler l'entrée micro entre le niveau intermédiaire et le maximum. Établir un appel et, si nécessaire, régler le volume.
- ⓘ Lors du test du volume de micro, il est conseillé d'utiliser le programme de communication qui sera utilisé avec le Konftel 50/60W.

Réglage du volume du micro sur le Konftel 50/60W

Si nécessaire, régler le volume du micro sur le Konftel 50/60W. Remarque : le Konftel 50/60W doit être allumé.



- ⇒ Appuyer pendant 2 secondes sur la touche **silence**; les témoins se mettent à clignoter et un signal se fait entendre.



- ⇒ Augmenter le volume du micro en appuyant sur la touche +; le réduire en appuyant sur -.
- Régler le volume du micro d'un cran à la fois jusqu'à atteindre le niveau correct.



- ⇒ Appuyer sur la touche **silence** pour terminer le réglage de volume du micro sélectionné.

UTILISATION

Répondre à un appel



- ⇒ Appuyer sur la touche **marche/arrêt** pour allumer le Konftel 50/60W et passer en mode appel.
- ⇒ Répondre à l'appel au moyen du logiciel de téléphonie de l'ordinateur (par ex. Skype®, MSN).

Établir un appel



- ⇒ Appuyer sur la touche **marche/arrêt** pour allumer le Konftel 50/60W et passer en mode appel.
- ⇒ Établir l'appel au moyen du logiciel de téléphonie de l'ordinateur (par ex. Skype®, MSN).

Fin d'un appel



- ⇒ Mettre fin à l'appel sur l'ordinateur.
- ⇒ Appuyez sur la touche **marche/arrêt** pour mettre le Konftel 50/60W hors tension.

Réglage du volume du haut-parleur



- ⇒ Augmenter le volume du haut-parleur en appuyant sur la touche +; le réduire en appuyant sur -.

Fonction silence



- ⇒ Appuyer sur la touche **silence** pour désactiver le micro.

Les témoins lumineux verte/bleus passent au rouge. L'interlocuteur n'entend plus ce qui se dit.



- ⇒ Réappuyer sur la touche **silence** pour rétablir la fonction micro.

Réglage manuel du son

À l'allumage, le Konftel 50/60W se règle automatiquement pour supprimer l'écho. Il détecte également les changements dans la pièce et adapte en permanence les paramètres de l'appel. Si malgré cela le son reste médiocre, le Konftel 50/60W peut être réglé manuellement à tout moment.



- ⇒ Appuyer sur **trim**.
Un bref signal retentit.