



User guide

Conference phone Konftel 100

Dansk | Deutsch | English | Español | Français
Italiano | Norsk | Suomi | Svenska


Conference phones for every situation




Indhold

Beskrivelse	3
Forbindelser, tilbehør, reservedele	4
Tilslut telefon/hovedtelefon	5
Opkald	6
<i>Inkommende opkald</i>	<i>6</i>
<i>Udgående opkald</i>	<i>6</i>
<i>Genopkald</i>	<i>6</i>
<i>Tredjeparts opkald</i>	<i>6</i>
<i>Programmering af R tasten</i>	<i>7</i>
Telefonmødestast	8
Volumen kontrol, mute, tuning, justere ringesignal	9
Fejlfinding og vedligeholdelse	10
Tekniske data	11

Top

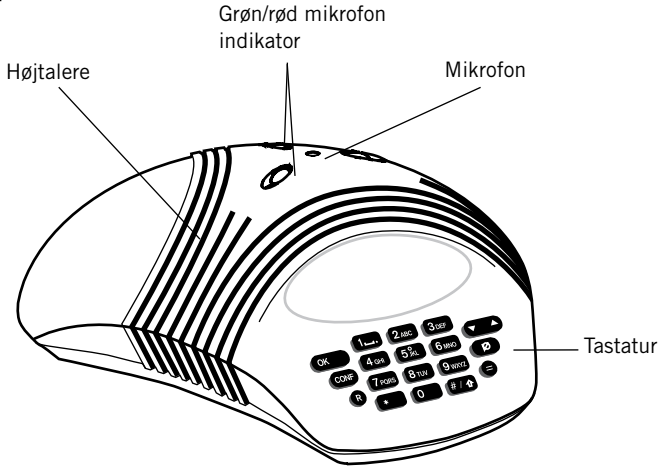

Bund

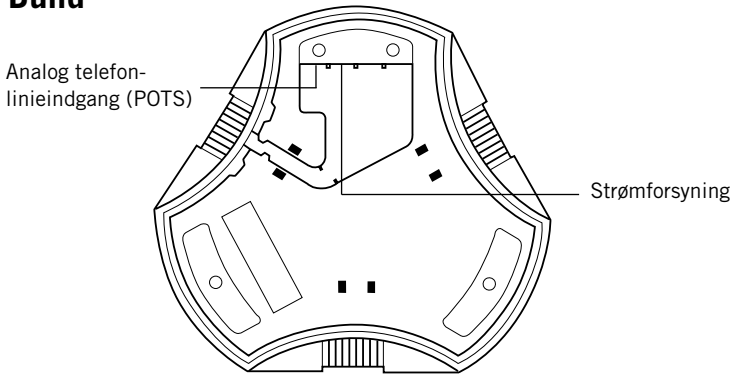


Tastatur



4 Forbindelser, tilbehør og reservedele

Forbindelse

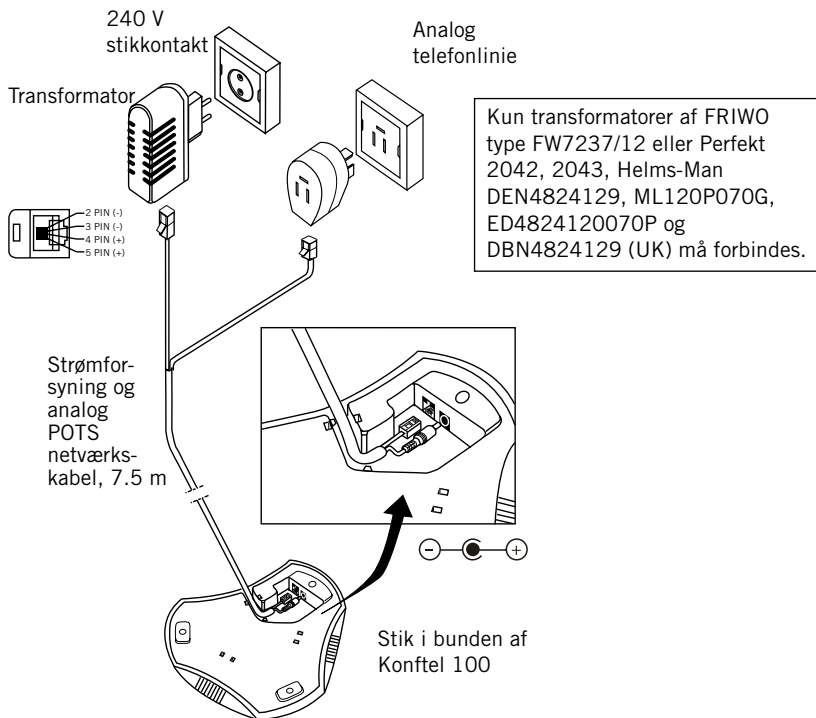

Tilbehør


Del nr.	Beskrivelse
9146030	Vægbeslag
149110	Loftophæng med kabler
900103339	Forlængerledning, strømforsyning, 10 m
900103340	Forlængerledning, strømforsyning analog netværk, 10 m
900103341	Forlængerledning, strømforsyning og analog netværk, 7,5 m

Reservedele

Del nr.	Beskrivelse
900103334	Strømforsyning og analog POTS netværkskabel, 7,5 m
900102026	Lysnettransformator 12 V DC

Tilslut telefon/hovedtelefon

Du kan tilslutte en telefon med telefon/hovedtelefon til samme telefonstik som Konftel 100. Bemærk at Konftel 100's telefonstik skal sidde først i vægstikket.

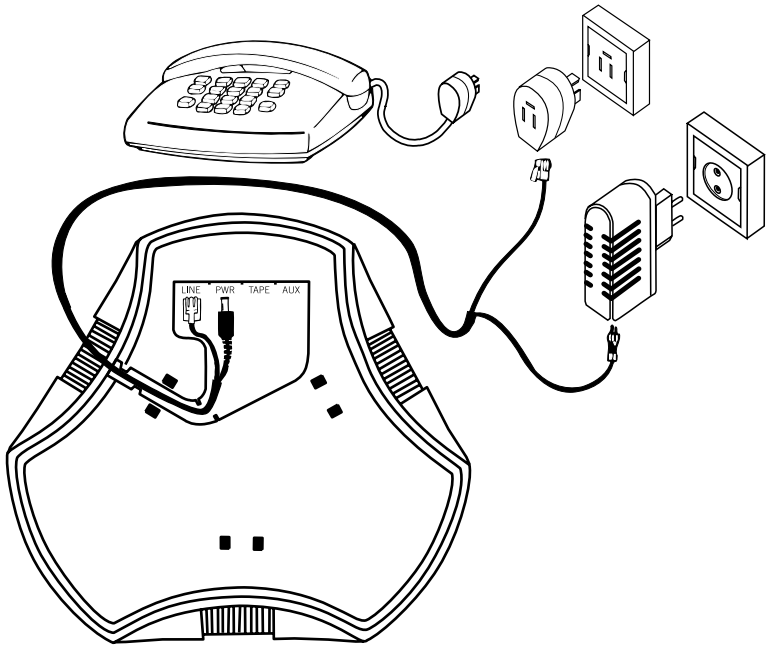

Flyt samtalen mellem Konftel 100 og telefonrør/hovedtelefonen og tilbage igen, ved hjælp af OK-tasten.

Indkommende opkald

Et ringesignal høres og den grønne mikrofon-indikator lyser for at indikere et indkommende opkald.



Tryk på OK tasten for at besvare.



For at afslutte opkaldet, tryk på OK.

Udgående opkald



Tryk på OK.

0-9...

Tryk nummeret ind.



For at afslutte opkaldet, tryk på OK.

Genopkald



Tryk på genopkaldstasten. Nummeret vil blive opkaldt indenfor 3 sek.



For at afslutte opkaldet, tryk på OK.

Tredjeparts opkald



Tryk på OK.

0-9...

Indtast nummeret på den første deltager i telefonmødet.



Den første samtale vil blive gennemført, tryk på R-tasten for at få en ny ringetone.

0-9...

Indtast nummeret på den anden deltager i telefonmødet, og vent på svar.
Tryk på R-knappen efterfulgt af 3-tasten, og



alle tre kan nu deltage i konferencen.

Om du inte får svar



Hvis Deres opkald ikke bliver besvaret. Tryk på R-tasten efterfulgt af 1-tasten for at vende tilbage til det første opkald.

Bemærk: Tilgængeligheden og funktionen af tredjeparts-samtale kan ikke blot variere mellem forskellige lande, men også mellem forskellige typer af omstillinger, som Konftel 100 er tilsluttet. Hvis du vil sammenkoble flere linier, anbefaler vi, at du kontakter en operatør, som tilbyder telefonmødetjenester. Har du spørgsmål om dette, kontakt din forhandler.

Hvis R tasten ikke fungerer

Omstillingens krav på R tastens funktion varierer mellem forskellige omstillinger og forskellige lande. Konftel 100 tilbyder derfor muligheden for at programmere tiden, for at den skal fungere med de fleste omstillinger på markedet.

Programmering af R tasten (grundindstilling = 2)



Hold R-tasten indtrykket i 3 sek., indtil de grønne lysdioder blinker og der høres tre korte bip.

1-6...

Indtast værdien for R-impulsen. Den almindeligst forekommende værdi er 2. Kontroller i tabellen nedenfor, om det stemmer for netop dig.

Værdi:	Tid:
1 - R funktion	65 ms.
2 - R funktion	100 ms
3 - R funktion	150 ms.
4 - R funktion	270 ms.
5 - R funktion	600 ms.
6 - R funktion	80 ms.



Tryk på OK-tasten, for at afslutte og gemme værdien.

Telefonmødetasten kan anvendes til at forprogrammere numret til dit telefonmøde.

Programmer telefonmødetast

CONF

Hold telefonmødetasten indtrykket indtil de røde lysdioder blinker og du hører tre korte bip (ca. 3 sekunder).

0-9...

Indtast dit telefonmødenummer med tastaturet (maks. 20 cifre).

Ø

Hvis Konftel 100 skal vente på en koblings-tone, bør du indtaste en pause ved hjælp af mute/pause-tasten.

CONF

Tryk på telefonmødetasten for at afslutte og gemme nummeret.

Anvend telefonmødetasten

CONF

Tryk på telefonmødetasten for at tilslutte dig til dit telefonmøde.

OK ↻

For at afslutte samtalen trykker du på OK.

Slet telefonmødenummer

CONF

Hold telefonmødetasten indtrykket i 3 sek., indtil de røde lysdioder blinker og du hører tre korte bip.

OK ↻

Tryk på OK for at slette telefonmødenummeret.

Volumen kontrol



Juster højtalervolumen med op/ned-tasterne under et opkald.

Mute funktion



Tryk på mute tasten for at slå mikrofonen fra. Mikrofonindikatorerne skifter til rød. Tryk igen for at tænde for mikrofonen. Mikrofonindikatorerne skifter tilbage til grøn.

Tuning



Lyden justeres automatisk til rummet og telefonlinien når Konftel 100 tændes. Konftel 100 føler akustikken i rummet og tilpasser sig kontinuerligt under samtalen. For manuel tuning, tryk på op/ned-tasterne samtidig. En kort støj vil høres.

Juster ringesignalets styrke



Juster volumen med op/ned-tasten. Den kan justeres i seks trin. Efter hvert tryk høres et ringesignal. Ved laveste trin er signalet helt afbrudt.

Fejlfinding

1. Kontroller at mikrofonen er slået til under samtalen. Den grønne mikrofonindikator skal lyse.
2. Kontroller at Konftel 100 er tilsluttet til analog linie.
3. Bypass evt. forlængerledninger og kontroller om systemet fungerer korrekt. Hvis ikke, kontakt Deres forhandler.
4. Hvis Konftel 100 skal vente på en anden koblings-
tone, bør du indtaste en pause ved hjælp af mute/
pause-tasten, når du programmerer nummeret til dit
telefonmøde.

Vedligeholdelse

Rengør udstyret med en tør, blød klud. Brug ikke nogle former for væske!

Centralenhed

Strømforsyning:	DC transformator 240 V AC/12 V DC, 700 mA.
Netværksinterface:	Analog POTS, RJ-11.
Strømforsyning og POTS netværkskabel:	7,5 meter, RJ-11 (linie) EIAJ Klasse IV (effekt).
Anbefalet rum forhold:	Efterklangstid < 0,5 sek. Baggrundsstøj: <45 dB (A).
Frekvensomfang:	200 - 3700 Hz.
Højtalervolumen:	85 dB SPL.
Undertrykkelse af rumekko:	208 ms.
Undertrykkelse af linieekko:	25 ms.
Automatisk kalibrering:	<1 ms impulser (ikke forstyrrende).
Dimensioner:	Diameter 232 mm.
Vægt:	700 g.
Temperaturområde:	5 - 40°C i drift.
Fugtighed:	20 % - 80 % ikke kondenserende.
EMC:	EN 50 081-1:1992 EN 55024:1998 EN 60950
Elektrisk sikkerhed:	EN 60950
Tele Danmark godkendt POTS:	EUROPEAN TBR21
Tastatur:	19 taster.
Kompatibilitet:	Konftel 100 kan forbindes til alle PBX udstyret med analog linie, for eksempel Ericsson: MD110, Fenix. Siemens: Hicom. Nortel: Meridan. Philips: Sopho. Alcatel: 4200, 4400. Ascotel: Ascotel.

Konftel is a leading company within speaker communication and audio technology. We develop and sell products and technology for telephone meetings based on cutting-edge expertise within acoustics and digital signal processing. Characteristic of our products is that all conference telephones contain the same high quality audio technology – Omni-Sound® – providing crystal clear sound. Read more about Konftel and our other products on **www.konftel.com**

Developed by Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Phone: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
E-mail: info@konftel.com Web: www.konftel.com
