



## User guide

# Conference phone Konftel 100

Dansk | Deutsch | English | Español | Français

Italiano | Norsk | Suomi | Svenska


Conference phones for every situation




# Innehåll

	<b>Beskrivning</b>	<b>3</b>
	<b>Anslutning, tillbehör, reservdelar</b>	<b>4</b>
	<b>Ansluta telefonlur/headset</b>	<b>5</b>
	<b>Samtal</b>	<b>6</b>
	<i>Inkommande samtal</i>	<i>6</i>
	<i>Utgående samtal</i>	<i>6</i>
	<i>Nummerrepetition</i>	<i>6</i>
	<i>Flerpartssamtal</i>	<i>6</i>
	<i>Programmera R-knappen</i>	<i>7</i>
	<b>Telemötesknapp</b>	<b>8</b>
	<b>Volymkontroll, sekretess, trimning, justera ringsignal</b>	<b>9</b>
	<b>Felsökning och underhåll</b>	<b>10</b>
	<b>Tekniska data</b>	<b>11</b>

## Översida

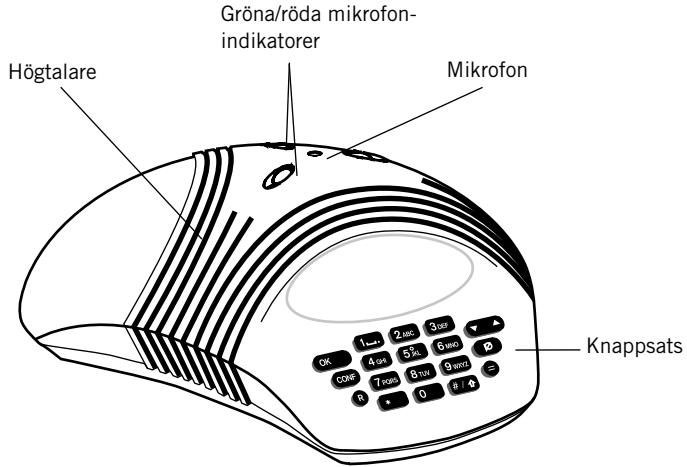

## Undersida

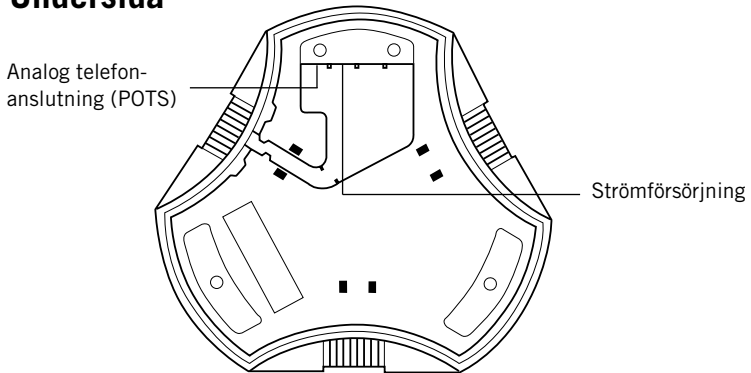


## Knappsats



## 4 Anslutning, tillbehör, reservdelar

### Anslutning

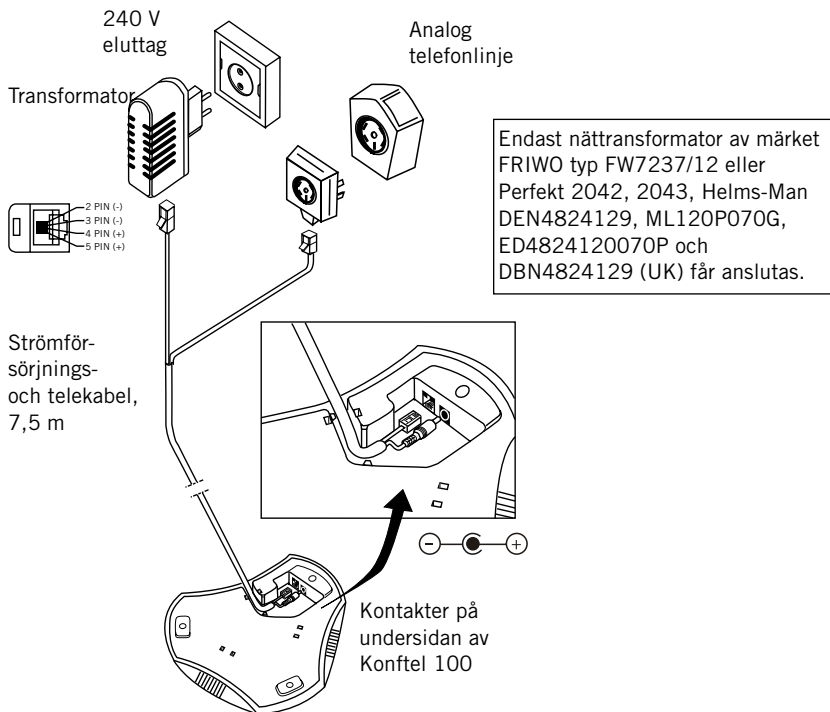

### Tillbehör


Artikel nr.	Beskrivning
9146030	Väggfäste
149110	Takpendel med kablage
900103339	Förlängningskabel strömförsörjning, 10 m
900103340	Förlängningskabel, tele, 10 m
900103341	Förlängningskabel, strömförsörjning och tele, 7,5 m

### Reservdelar

Artikel nr.	Beskrivning
900103334	Strömförsörjnings- och telekabel, 7,5 m
900102026	Transformator 12 V DC

## Ansluta telefonlur/headset

Du kan ansluta en telefon med lur/headset till samma telefonjack som din Konftel 100. Observera att Konftel 100's teleplugg måste sitta först i telefonjacket.

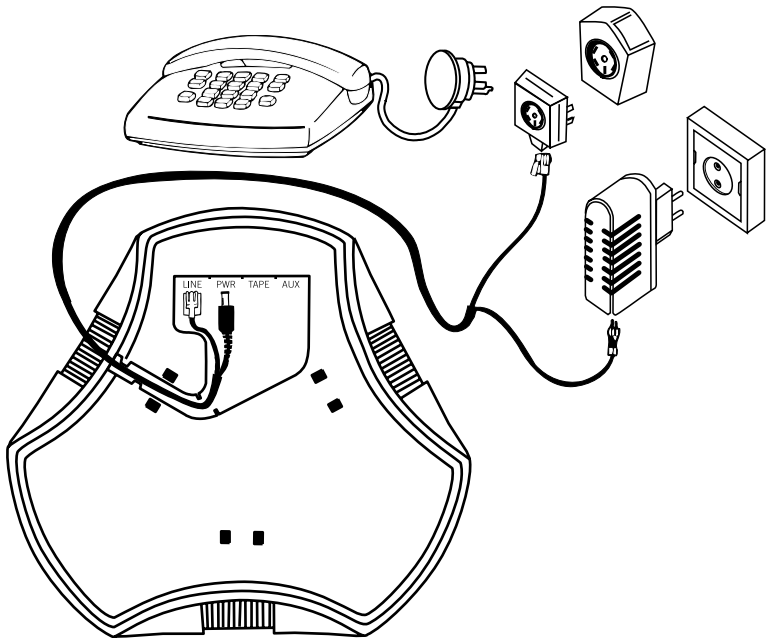

Flytta samtalet mellan Konftel 100 och lur/headset-telefonen och tillbaka igen genom att använda OK-knappen.

## Inkommande samtal

En ringsignal hörs och de gröna mikrofon-indikatorerna tänds för att signalera det inkommande samtalet.



Tryck på OK-knappen för att svara.



För att avsluta samtalet trycker du på OK.

## Utgående samtal



Tryck på OK.

0-9...

Slå numret.



För att avsluta samtalet trycker du på OK.

## Nummerrepetition



Tryck på återuppringningsknappen. Det sist slagna numret rings upp inom 3 sek.



För att avsluta samtalet trycker du på OK.

## Flerpartssamtal



Tryck på OK.

0-9...

Slå numret till den första mötesdeltagaren.



När första samtalet är uppkopplat, trycker du på R-knappen för ny kopplingston.

0-9...

Slå numret till den andra mötesdeltagaren. Invänta svar.



Tryck på R-knappen följt av 3 och alla tre kan delta i samtalet.

## Om du inte får svar



Tryck på R-knappen följt av 1 så får du tillbaka det första samtalet.

**Notera:** Tillgängligheten och funktionen av flerparts-samtal kan variera mellan olika länder men också mellan olika typer av växlar som Konftel 100 är ansluten till. Om du vill koppla ihop flera anknytningar rekommenderar vi att du kontaktar en operatör som erbjuder telemötestjänster. Har du frågor angående detta, kontakta din återförsäljare.

## Om R knappen inte fungerar

Växels krav på R knappens funktion varierar mellan olika växlar och olika länder. Konftel 100 erbjuder därför möjligheten att programmera tiden för att den skall fungera med de flesta växlar på marknaden.

## Programmera R knappen (grundinställning = 2)



Håll R-knappen intryckt 3 sek tills de gröna lysdioderna blinkar och det hörs tre korta pip.

**1-6...**

Mata in värdet för R-pulsen. Det vanligast förekommande värdet är 2. Kontrollera i tabellen nedan om det stämmer just för dig.

Värde:	Tid:
1 – R funktion	65 ms.
2 – R funktion	100 ms.
3 – R funktion	150 ms.
4 – R funktion	270 ms.
5 – R funktion	600 ms.
6 – R funktion	80 ms.



Tryck på OK-knappen för att avsluta och spara värdet.

Telemötesknappen kan användas för att förprogrammera numret till ditt telefonmöte.

### Programmera telemötesknapp

CONF

Håll telemötesknappen intryckt 3 sek tills de röda lysdioderna blinkar och det hörs tre korta pip.

0-9...

Mata in ditt telemötesnummer med knappsetsen (max 20 siffror).

∅

Om Konftel 100 måste vänta på en andra kopplingston, bör du mata in en paus med hjälp av sekretess-/pausknappen.

CONF

Tryck på telemötesknappen för att avsluta och spara numret.

### Använda telemötesknappen

CONF

Tryck på telemötesknappen för att ringa till ditt telemöte.

OK ↻

För att avsluta samtalet trycker du OK.

### Radera telemötesnummer

CONF

Håll telemötesknappen intryckt 3 sek tills de röda lysdioderna blinkar och du hör tre korta pip.

OK ↻

Tryck på OK för att radera telemötesnumret.



## Volymkontroll



Justera högtalarvolymen med upp/ner-knappen under samtalet.

## Sekretess



Tryck på sekretessknappen för att slå av mikrofonen. Mikrofonindikatorerna slår om till rött. Tryck igen för att slå på mikrofonen. Mikrofonindikatorerna slår om till grönt igen.

## Trimning



När Konftel 100 slås på trimmas ljudet automatiskt till rummet och telefonlinjen. Konftel 100 känner av rummets akustik och anpassar sig kontinuerligt under samtalets gång. Vid manuell trimning trycks upp/ner-knappen ned samtidigt. Ett kort brus hörs.

## Justera ringsignalens styrka



Justera ringsignalens styrka med upp/ner-knappen. Den kan justeras i sex steg. Efter varje tryck hörs en ringsignal. Vid lägsta steget är signalen helt avstängd.

## Felsökning

1. Kontrollera att mikrofonen är på under samtalet. De gröna mikrofonindikatorerna måste lysa.
2. Kontrollera att Konftel 100 är ansluten till ett analogt telefonjack.
3. Koppla förbi eventuella förlängningskablar och kontrollera om Konftel 100 fungerar korrekt. Vänd dig annars till din återförsäljare.
4. Om Konftel 100 måste vänta på en andra kopplingston bör du mata in en paus med hjälp av paus/sekretessknappen när du programmerar numret till ditt telemöte.

## Underhåll

Rengör utrustningen med en torr, mjuk rengöringsduk.  
Använd inga vätskor!

## Centralenhet

Strömförsörjning:	DC transformator 240 V AC/12 V DC; 700 mA.
Teleanslutning:	Analog PBX eller PSTN, RJ-11.
Strömförsörjnings- och POTS nätverkskabel:	7,5 meter, RJ-11 (tele), EIAJ klass IV (el).
Rekommenderade rumsförhållanden:	Efterklangstid: <0,5 sek. Bakgrundsljud: <45 dBA.
Frekvensrespons:	200 – 3700 Hz.
Högtalarvolym:	85 dBSPL.
Rumsekodämpning:	208 ms.
Linjeekodämpning:	25 ms.
Automatisk injustering:	<1 ms impuls (ej förnimbart).
Dimensioner:	Diameter 232 mm.
Vikt:	700 g.
Temperaturområde:	5 – 40° C i drift.
Luftfuktighet:	20 % – 80 % kondensfritt.
EMC:	EN 50 081-1:1992. EN 55024:1998. EN 60950.
Elsäkerhet:	EN 60950.
Telekomgodkännande:	EUROPEAN TBR21.
Tangentbord:	19 knappar.
Kompatibilitet:	Konftel 100 kan anslutas till praktiskt taget vilken växel som helst utrustad med analog anknötning (POTS), t ex Ericsson: MD110. Fenix. Siemens: Hicom. Nortel: Meridan. Philips: Sopho. Alcatel: 4200, 4400. Ascocom: Ascotel.

**Konftel** is a leading company within speaker communication and audio technology. We develop and sell products and technology for telephone meetings based on cutting-edge expertise within acoustics and digital signal processing. Characteristic of our products is that all conference telephones contain the same high quality audio technology – Omni-Sound® – providing crystal clear sound. Read more about Konftel and our other products on **[www.konftel.com](http://www.konftel.com)**

Developed by Konftel AB  
Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden  
Phone: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435  
E-mail: [info@konftel.com](mailto:info@konftel.com) Web: [www.konftel.com](http://www.konftel.com)

---