

Εγχειρίδιο Χρήσης

Konftel 200

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Conference phones for every situation



Η συσκευασία περιέχει τα ακόλουθα:

- 1 pc Εγχειρίδιο Χρήσης
- 1 pc Τηλέφωνο τηλεφωνικών συσκέψεων
- 1 pc Μετασχηματιστή
- 1 pc Καλώδιο τροφοδοτικού και τηλεφωνικού δικτύου
- 1 set Ενδιάμεσα βύσματα

Οι προαιρετικές επιλογές εξοπλισμού περιλαμβάνουν :

- 1 Ζευγάρι Επιπλέον μικρόφωνα
- 2 pc Καλώδια επιπλέον μικροφώνων 1,5 m
- 2 pc Καλώδια επιπλέον μικροφώνων 2,5 m
- 1 pc Τηλεκοντρόλ
- 4 pcs Μπαταρίες για το τηλεκοντρόλ

Ελέγξτε ότι η συσκευασία περιλαμβάνει όλα όσα αναφέρονται στην λίστα. Αν κάποιο εξάρτημα λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας.


Περιεχόμενα


Περιγραφή	4
Οθόνη και Πλήκτρα	5
Τοποθέτηση	6
Σύνδεση	7
Κλήσεις	8
Εισερχόμενες Κλήσεις	8
Εξερχόμενες Κλήσεις	8
Πολλαπλές Κλήσεις	9
Πλήκτρο Προγραμματισμού R	10
Γρήγορη κλήση, Επανάκληση	11
Ρύθμιση Ήχου, Σιγή, Ρύθμιση χώρου	12
Μενού	13
Προσθήκη νέου αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο	13
Διόρθωση τηλεφωνικού καταλόγου	14
Διαγραφή αριθμών και ονομάτων	15
ύθμιση της έντασης του ήχου κλήσης	15
Αλλαγή ώρας και ημερομηνίας	16
Επιλογή Γλώσσας	16
Keypad tone	17
Αξεσουάρ και ανταλλακτικά	18
Αξεσουάρ	19
Επιπλέον μικρόφωνα	19
Τηλεχειριστήριο	20
Λειτουργίες Τηλεχειριστηρίου	21
Αντιμετώπιση Προβλημάτων και Φροντίδα	22
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	23

Επάνω όψη



Κάτω όψη

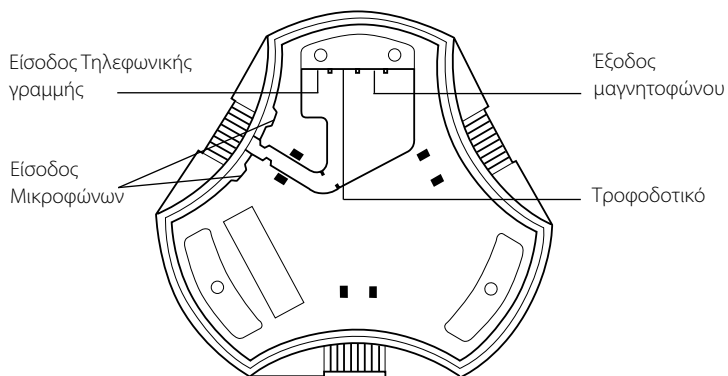


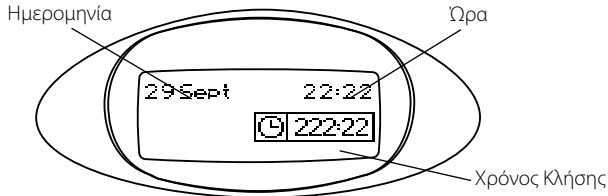


- 1** . 1, κενό, . (period)
- 2** ABC 2, A, B, C, Ä, Å, À, Á, Â, a, b, c, ä, å, à, á, â
- 3** DEF 3, D, E, F, É, Ê, Ë, d, e, f, é, è
- 4** GHI 4, G, H, I, g, h, i
- 5** JKL 5, J, K, L, j, k, l
- 6** MNO 6, M, N, O, Ö, Ø, Ñ, m, n, o, ö, ø, ñ




- 7** PQRS 7, P, Q, R, S, p, q, r, s
- 8** TUV 8, T, U, V, Û, Ü, t, u, v, ü, ú
- 9** WXYZ 9, W, X, Y, Z, w, x, y, z
- 0** 0
- *** *
- #** #

Για βέλτιστη αναπαραγωγή ήχου, τοποθετήστε την συσκευή όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα.


Χρησιμοποιείστε το Konftel 200 για γραφεία συνεδριάσεων μέχρι 30 m² (323 sq ft)

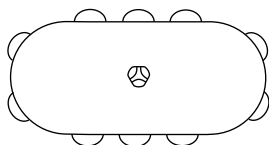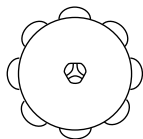

Χρησιμοποιείστε το Konftel 200 με επιπλέον μικρόφωνα για γραφεία συνεδριάσεων μέχρι 70 m² (753 sq ft)

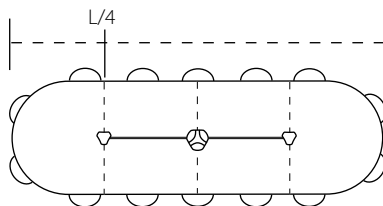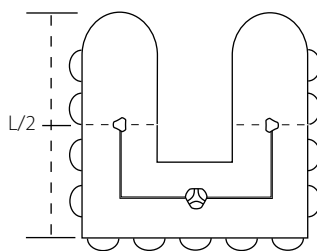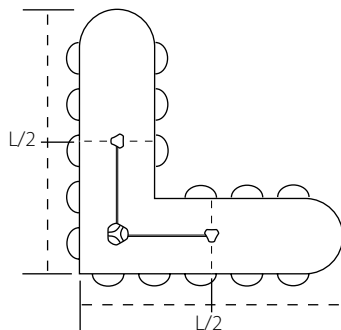

Αναλογική γραμμή

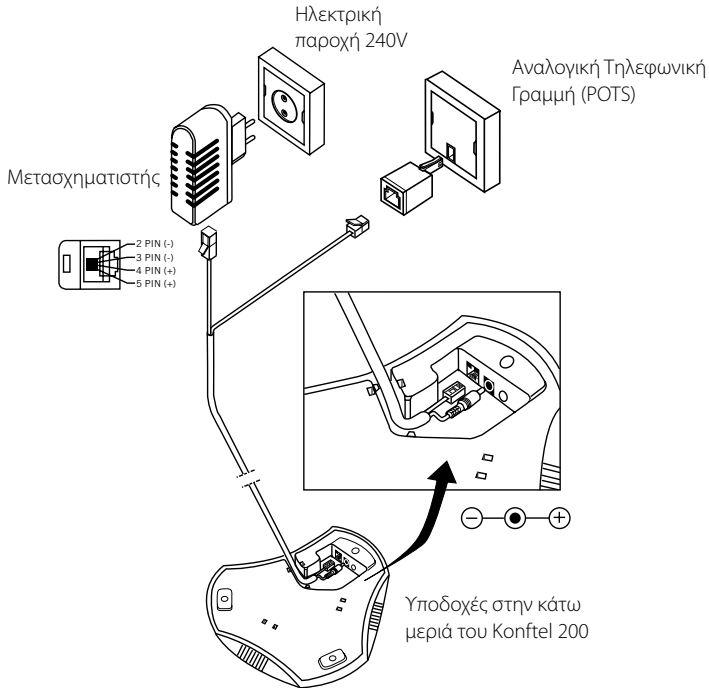

Μόνο μετασχηματιστές τύπου FRIWO FW7237/12 ή ο Perfekt τύπου 2042 ή 2043 μπορεί να συνδεθεί

Εισερχόμενες Κλήσεις



Όταν έχετε μία εισερχόμενη κλήση ο ήχος κλήσης ακούγεται και αναβοσβήνουν οι λυχνίες του μικροφώνου.



Πιέστε το πλήκτρο OK για απάντηση.



Η διάρκεια της κλήσης εμφανίζεται στην οθόνη.




Για τερματισμό της κλήσης πιέστε OK.

Εξερχόμενες Κλήσεις




Πιέστε OK.



0-9...

Πληκτρολογήστε τον αριθμό.

ή




0-9...

Για επισκόπηση, πρώτα εισάγετε τον αριθμό.



Πιέστε OK. Ο αριθμός θα κληθεί μέσα σε 3 δευτερόλεπτα.



Η διάρκεια της κλήσης εμφανίζεται στην οθόνη

Για τερματισμό της κλήσης, πιέστε OK.

Πολλαπλές κλήσεις

29 Sept 22:22
1234567

Εισάγετε τον αριθμό του πρώτου συμμετέχοντα.



Πιέστε OK. Ο αριθμός θα κληθεί μέσα σε 3 δευτερόλεπτα.



Όταν η πρώτη κλήση συνδεθεί, πιέστε το πλήκτρο R για να έχετε νέα γραμμή.

29 Sept 22:22
1234567

Εισάγετε τον αριθμό του δεύτερου συμμετέχοντα και περιμένετε για απάντηση.



Πιέστε το πλήκτρο R και κατόπιν το πλήκτρο 3, και έτσι και οι τρεις συμμετέχοντες θα συμμετέχουν στην κλήση

Αν η κλήση δεν απαντάται




Πιέστε το πλήκτρο R και κατόπιν το πλήκτρο 1 για επιστροφή στην πρώτη κλήση.



Σημείωση: Η διαθεσιμότητα και η λειτουργία πολλαπλών κλήσεων μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα αλλά επίσης εξαρτάται και από το PBX που είναι συνδεδεμένο το Konftel 200. Αν θέλετε να συνδέεται πολλαπλές κλήσεις, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε υπηρεσία τηλεφωνικών συνομιλιών. Αν έχετε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με την διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης λειτουργίας, επικοινωνήστε με το αντιπρόσωπο σας.


Αν το πλήκτρο R δεν λειτουργεί



Οι απαιτήσεις για την λειτουργία του πλήκτρου R μπορεί να διαφέρουν μεταξύ διαφόρων PBXs και από χώρα σε χώρα. Γι' αυτό το λόγω το Konftel 200 σας επιτρέπει να προγραμματίσετε τον R χρόνο παλμού, έτσι ώστε να είναι συμβατό με τα περισσότερα PBXs της αγοράς


Προγραμματισμός πλήκτρου R (εξ' ορισμού ρύθμιση = 2)



 Πιέστε το πλήκτρο μενού.

  Επιλέξτε το μενού Special Settings.


 Πιέστε OK.

  Επιλέξτε R-function.

 Πιέστε OK.

  Εισάγετε την τιμή για τον R-pulse. Η εξ' ορισμού ρύθμιση είναι 2. Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα ποια είναι η σωστή τιμή για το δικό σας PBX ή την χώρα σας.

Τιμή:	Time:
R1	65 ms
R2	100 ms
R3	150 ms
R4	270 ms
R5	600 ms
R6	80 ms

 Πιέστε OK για αποθήκευση της ρύθμισης και έξοδο.

Ανάκτηση αριθμών γρήγορης κλήσης



Πιέστε τα πλήκτρα επάνω/κάτω για να μετακινηθείτε και να δείτε τον τηλεφωνικό κατάλογο με αλφαβητική σειρά. Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε θα εμφανιστεί πρώτο στην λίστα.



Πιέστε OK για κλήση του επιλεγμένου αριθμού. Ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη και καλείται μέσα σε 3 δευτερόλεπτα.



Για τερματισμό της κλήσης, πιέστε OK.

Επανάκληση



Πιέστε το πλήκτρο επάνω. Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε θα εμφανιστεί στην οθόνη.




Πιέστε OK για κλήση του αριθμού. Ο αριθμός καλείται μέσα σε 3 δευτερόλεπτα.



Για τερματισμό της κλήσης, πιέστε OK.


12 Ρύθμιση ήχου, Σιγή, Ρύθμιση χώρου

Ρύθμιση ήχου



Ρυθμίστε την ένταση των μεγαφώνων με τα πλήκτρα επάνω/κάτω κατά την διάρκεια της κλήσης.

Σιγή Μικροφώνου















Πιέστε το πλήκτρο σιγής μικροφώνου για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο. Οι ενδεικτικές λυχνίες μικροφώνου αλλάζουν σε κόκκινες. Πιέστε ξανά για ενεργοποίηση του μικροφώνου. Οι ενδεικτικές λυχνίες μικροφώνου επιστρέφουν στο πράσινο.

Ρύθμιση Χώρου



Ο ήχος ρυθμίζεται αυτόματα για το δωμάτιο και την τηλεφωνική γραμμή όταν το Konftel 200 ενεργοποιείται. Το Konftel 200 αντιλαμβάνεται την ακουστική του δωματίου και προσαρμόζετε συνέχεια κατά την διάρκεια της κλήσης. Για χειροκίνητη ρύθμιση, πιέστε επάνω/κάτω ταυτόχρονα. Ένας σύντομος θόρυβος θα ακουστεί.

Προσθήκη νέου αριθμού στον τηλεφωνικό κατάλογο

-  **MENU** Πιέστε το πλήκτρο μενού.
-  Επιλέξτε το μενού Τηλεφωνικός κατάλογος (Phonebook).
-  Πιέστε OK.
-  Επιλέξτε Νέος Αριθμός (Add entry).
-  Πιέστε OK. Ο τελευταίος αριθμός που έχει κληθεί θα εμφανιστεί αυτόματα.
-  **0-9...** Εισάγετε τον αριθμό με το πληκτρολόγιο.
-  Πιέστε OK.
-  **A-Z...** Εισάγετε το όνομα με το πληκτρολόγιο. Πιέστε το πλήκτρο έως εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα στην οθόνη και μετά επιλέξτε το επόμενο γράμμα. (Μία περιγραφή των χαρακτήρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπάρχει στην σελίδα 5).
-  Πιέστε OK. Ο αριθμός και το όνομα έχουν αποθηκευτεί. Το μήνυμα «Μνήμη πλήρες» ("Memory full") αν προσπαθήσετε να υποθηκεύσετε περισσότερους από 50 αριθμούς.
-  Πιέστε το πλήκτρο Shift για να γράψετε μικρά γράμματα.
-  Πιέστε το πλήκτρο C για διαγραφή ενός αριθμού ή γράμματος.
-  Πιέστε το πλήκτρο Menu για ακύρωση.

Διόρθωση τηλεφωνικού καταλόγου



Πιέστε το πλήκτρο Menu.



Επιλέξτε το μενού Τηλεφωνικός κατάλογος (Phonebook).



Πιέστε OK.



Επιλέξτε Διόρθωση (Edit).




Πιέστε OK.



Επιλέξτε το όνομα που θέλετε να διορθώσετε από την λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα επάνω/κάτω.




Πιέστε OK.



0-9...

Διορθώστε τον αριθμό με το πληκτρολόγιο και πιέστε OK.



A-Z...

Διορθώστε το όνομα με το πληκτρολόγιο και πιέστε OK.



Ο αριθμός/όνομα έχει αποθηκευτεί.
















Πιέστε το πλήκτρο C για διαγραφή ενός αριθμού ή γράμματος.










Πιέστε το πλήκτρο Menu για ακύρωση.














Διαγραφή Ονόματος και Αριθμού

-  Πιέστε το πλήκτρο Menu.
-   Επιλέξτε το μενού Τηλεφωνικός κατάλογος (Phonebook).
-  Πιέστε OK.
-   Επιλέξτε Διαγραφή (Erase).
-  Πιέστε OK.
-   Επιλέξτε το όνομα που θέλετε να διαγράψετε από την λίστα.
-  Πιέστε OK για επιλογή.
-  «Διαγραφή?» (“Erase?”) θα εμφανιστεί στην οθόνη.
-  Αν δεν θέλετε να διαγράψετε, πιέστε το πλήκτρο C.
-  Αν θέλετε να διαγράψετε, πιέστε OK. Το επιλεγμένο όνομα και αριθμός έχουν διαγραφεί.


Ρύθμιση έντασης του ήχου κλήσης

-  Πιέστε το πλήκτρο Menu.
-   Επιλέξτε το μενού ένταση ήχου κλήσης.
-  Πιέστε OK.
-   Ρυθμίστε την ένταση με τα πλήκτρα επάνω/κάτω. Ο ήχος απενεργοποιείται επιλέγοντας το σύμβολο με το διαγραμμένο κουδούνι.
-  Πιέστε OK. Η ένταση ήχου κλήσης έχει αποθηκευτεί.

Αλλαγή ώρας και ημερομηνίας

-  Πιέστε το πλήκτρο Menu.
-   Επιλέξτε το μενού Ώρα και Ημερομηνία (Time and Date).
-  Πιέστε OK.
-   Ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία με τα πλήκτρα επάνω/κάτω.
-  Επιλέξτε Ημερομηνία. Πιέστε OK.
 Επιλέξτε Μήνα. Πιέστε OK.
 Επιλέξτε Έτος. Πιέστε OK.
 Επιλέξτε Ώρα. Πιέστε OK.
 Επιλέξτε Λεπτά. Πιέστε OK.
 Η ώρα και η ημερομηνία έχουν αποθηκευτεί.
-   Επιστροφή με το πλήκτρο C.

Επιλογή Γλώσσας

-  Πιέστε το πλήκτρο Menu.
-   Επιλέξτε το μενού Γλώσσα (Language).
-  Πιέστε OK.
-   Επιλέξτε γλώσσα με τα πλήκτρα επάνω/κάτω.
- 
 ...  Πιέστε OK.

Ήχος Πλήκτρων

-  Πιέστε το πλήκτρο Menu.
-   Επιλέξτε το μενού ρυθμίσεις (Special Settings).
-  Πιέστε OK.
-   Επιλέξτε το Ήχος Πλήκτρων.
-  Πιέστε OK.
-   Επιλέξτε On/Off με τα πλήκτρα επάνω/κάτω.
-   Πιέστε OK

Σημείωση! Όταν καλείτε, ο ήχος των πλήκτρων θα ακούγεται πάντα ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένος.

Αξεσουάρ και Ανταλλακτικά

Είδος	Περιγραφή
900102040	Επιπλέον Μικρόφωνα
900102038	Τηλεχειριστήριο
9146030	Βάση στήριξης τοίχου
149110	Βάση στήριξης οροφής (με καλώδια)
900103342	Καλώδιο μαγνητοφώνου
900103339	Επέκταση καλωδίου, ρεύματος 10 m
900103340	Επέκταση καλωδίου, Αναλογικής σύνδεσης, 10 m
900103341	Επέκταση καλωδίου, ρεύματος και αναλογικής σύνδεσης 7.5 m

Τηλεφωνικοί μετατροπείς


Είδος	Περιγραφή
208102012	Δανία
246102012	Φιλανδία
250102012	Γαλλία
276102012	Γερμανία
826102012	Μεγάλη Βρετανία
528102012	Ολλανδία
578102012	Νορβηγία
724102012	Ισπανία
752102012	Σουηδία
756102012	Ελβετία

Ανταλλακτικά

Είδος	Περιγραφή
900103334	Καλώδιο, ρεύματος και αναλογικής σύνδεσης, 7.5 m
900102026	Μετασχηματιστής 12 V DC, for Europe
826102026	Μετασχηματιστής 12 V DC, for UK

Επιπλέον Μικρόφωνα

Item No.
900102040

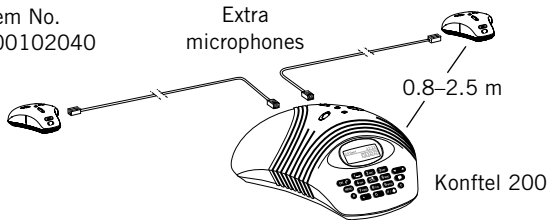

Για μεγάλα γραφεία συνεδριάσεων, το Konftel 200 μπορεί να επεκταθεί γρήγορα και εύκολα με δύο επιπλέον μικρόφωνα. Τότε είναι δυνατή η κάλυψη περιοχής έως 70 m².

Πλεονεκτήματα: Δυνατότερος ήχος από τα μεγάφωνα, υψηλότερη ευαισθησία από τα μικρόφωνα.

Τα επιπλέον μικρόφωνα τοποθετούνται σε απόσταση όχι μικρότερη από 0,8 m και όχι μεγαλύτερη από 2,5 m από την κεντρική μονάδα και πρέπει να συνδεθούν πριν την κλήση.

Όταν είναι συνδεδεμένα, το μικρόφωνο στην κεντρική μονάδα του Konftel 200 είναι αποσυνδεδεμένο και η οθόνη δείχνει πόσα επιπλέον μικρόφωνα έχουν συνδεθεί.

Τα επιπλέον μικρόφωνα είναι εφοδιασμένα με δύο σετ καλωδίων, 1,5 m και 2,5 m. Κατά την αποσύνδεση μπορεί να υπάρχει δυσκολία, γι' αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσεχτικά μικρό κατασαβίδι ή την μύτη ενός στιλιού.




Η ένταση των μεγαφώνων μπορεί να ρυθμιστεί από τα μικρόφωνα. Η ρύθμιση του χώρου επίσης μπορεί να γίνει από τα επιπλέον μικρόφωνα. Πιέστε τα πλήκτρα επάνω/κάτω ταυτόχρονα. Θα ακουστεί ένας σύντομος θόρυβος.



Πιέστε το πλήκτρο Mute για σιγή του μικροφώνου. Η σιγή επηρεάζει όλα τα συνδεδεμένα μικρόφωνα. Οι λυχνίες των μικροφώνων από πράσινες γίνονται κόκκινες.



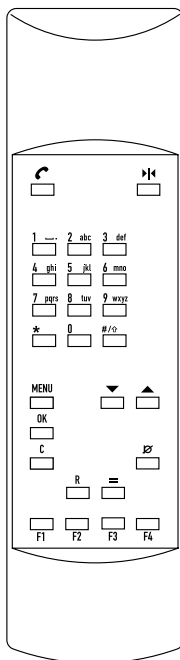



Τηλεχειριστήριο

Item No.
900102038



Το Konftel 200 μπορεί να συμπληρωθεί με τηλεχειριστήριο. Όλες οι λειτουργίες του πραγματοποιούνται από την θέση σας, ανεξάρτητα που βρίσκεστε ή κάθεστε στο γραφείο συνεδριάσεων.

Λειτουργίες Τηλεχειριστήριου

 <input type="text"/>	<p>Σηκώνει και αντικαθιστά το «ακουστικό» ανεξάρτητα αν το Konftel 200 είναι μέσα στο μενού. Αν εμφανίζεται ο τηλεφωνικό κατάλογος, τότε καλείτε ο αριθμός που βρίσκετε στην οθόνη.</p>
<p>1.  <input type="text"/> — <input type="text"/></p> <p>9 wxyz</p>	<p>Εισαγωγή αριθμού ή ονόματος. Με το πλήκτρο #/☞ εναλλάσσεται από κεφαλαία σε μικρά γράμματα.</p>
<p>MENU</p> <input type="text"/>	<p>Εισαγωγή και έξοδος στο μενού.</p>
<p>OK</p> <input type="text"/>	<p>OK στα μενού, ανοίγει ή απαντά την γραμμή. Καλεί το αριθμό γρήγορης κλήσης.</p>
<p>C</p> <input type="text"/>	<p>Διαγράφει αριθμούς ή γράμματα. Έξοδος από το μενού.</p>
<p>R</p> <input type="text"/>	<p>Χρησιμοποιείται για υπηρεσίες, π.χ. για πολλαπλές κλήσεις.</p>
<p>F1 <input type="text"/> — <input type="text"/></p> <p>F4 <input type="text"/></p>	<p>Όταν ένας αριθμός γρήγορης κλήσης έχει προστεθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο ή διορθωθεί, μπορεί να αποθηκευτεί στο τέλος προγραμματίζοντας με τα λειτουργικά πλήκτρα αντί για το OK. Ο αριθμός καλείται ανεξάρτητα που βρίσκεστε στο μενού. Σημείωση: Ένα λειτουργικό πλήκτρο ξαναγράφεται χωρίς ειδοποίηση αν αποθηκεύσετε έναν νέο αριθμό.</p>
<p></p> <input type="text"/>	<p>Ρυθμίζει το Konftel 200 στον χώρο και την ακουστική του.</p>
<p> <input type="text"/></p> <p> <input type="text"/></p>	<p>Ρύθμιση της έντασης, μετακίνηση μέσα στον τηλεφωνικό κατάλογο και το μενού.</p>
<p></p> <input type="text"/>	<p>Λειτουργία σιγής μικροφώνου. Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα μικρόφωνα. Εισαγωγή παύσης σε αριθμούς γρήγορης κλήσης.</p>
<p>=</p> <input type="text"/>	<p>Καλεί το τελευταίο αριθμό που έχει κληθεί, ανεξάρτητα αν βρίσκετε στο μενού.</p>

22 Αντιμετώπιση προβλημάτων και Υποστήριξη

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

1. Ελέγξτε ότι το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο κατά την διάρκεια της κλήσης. Οι πράσινες λυχνίες πρέπει να είναι αναμμένες.
2. Ελέγξτε ότι το Konftel 200 είναι συνδεδεμένο στην αναλογική υποδοχή και την τηλεφωνική είσοδο κάτω από το Konftel 200.
3. Αποφύγετε επεκτάσεις καλωδίων και ελέγξτε αν το σύστημα λειτουργεί κανονικά. Αν όχι, επικοινωνήστε με το αντιπρόσωπό σας.
4. Αποσυνδέστε τα επιπλέον μικρόφωνα και δείτε αν το σύστημα δουλεύει κανονικά. Αν όχι, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service.
5. Αν το Konftel 200 χρειάζεται να περιμένει δεύτερο dial tone, θα πρέπει να εισάγετε μία παύση με το πλήκτρο Mute/Pause όταν εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου στον τηλεφωνικό κατάλογο.



Φροντίδα

Καθαρίστε την συσκευή με στεγνό, μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε κανένα υγρό!

Κεντρική Μονάδα

Κυρίως Μετασχηματιστής (Europe):	DC μετασχηματιστής 240 V AC/12 V DC; 700 mA.
Κυρίως Μετασχηματιστής (UK):	DC μετασχηματιστής 100 – 240 V AC/12 V DC; 700 mA.
Σύνδεση δικτύου:	Αναλογική PBX or PSTN, RJ-11.
Καλώδιο ρεύματος και δικτύου:	7.5 metre, RJ-11 (line), EIAJ Class IV (power).
Recommended room conditions:	Reverberation time: <0.5 sec. Background noise: <45 dB(A).
Frequency response:	200 – 3700 Hz.
Loudspeaker volume:	85 dB SPL (αυξάνεται αν συνδεθούν επιπλέον μικρόφωνα).
Room echo suppression:	208 ms.
Line echo suppression:	25 ms.
Automatic calibration:	<1 ms impulse (not discernible).
Tape recorder output:	3.5 mm tele jack. Contact for connection of tape recorder may only be connected to a SELV voltage in accordance with SS-EN 60 950.
Διαστάσεις:	Diameter 232 mm.
Βάρος:	700 g.
Θερμοκρασία:	5 – 40° C in operation.
Υγρασία:	20 % – 80 % non-condensing.
EMC:	EN 50 081-1:1992 EN 55 024-1:1998 EN 60950
Ηλεκτρική ασφάλεια:	EN 60950.
Telecom approval POTS:	EUROPEAN TBR21.
Πληκτρολόγιο:	19 keys.
Συμβατότητα:	Το Konftel 200 μπορεί να συνδεθεί σε κάθε PBX εξοπλισμένο με έξοδο POTS, για παράδειγμα: MD110, Fenix, Siemens: Hicom. Nortel: Meridan. Philips: Sopho. Alcatel: 4200, 4400. Ascom: Ascotel.

24 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Επιπλέον μικρόφωνα (Αξεσουάρ)

Τροφοδοτικό:	Τροφοδοσία από την έξοδο των μικροφώνων.
Καλώδια:	Modular 4/4 contacts 2 x 1.5 m and 2 x 2.5 m
Μικρόφωνα:	Omnidirectional
Λυχνία Μικροφώνων:	Πράσινο – μικρόφωνο ανοιχτό Κόκκινο – μικρόφωνο κλειστό
Θερμοκρασία:	5 – 40° C σε λειτουργία
Πληκτρολόγιο:	3 πλήκτρα

Τηλεχειριστήριο (Αξεσουάρ)

Μπαταρίες:	4 x R03, 1.5 V
Θερμοκρασία:	5 – 40° C
Βεληνεκές:	Up to 5 m
Διαστάσεις:	205 x 55 x 21 mm (L x B x H)
Βάρος:	140 g
Πληκτρολόγιο:	26 Πλήκτρα

Η **Konftel** είναι εταιρεία με μεγάλη εμπειρία στις μεγαφωνικές επικοινωνίες και στην τεχνολογία ήχου. Αναπτύσσουμε και πουλάμε προϊόντα για τηλεφωνικές συσκευές βασισμένα σε τεχνολογίες αιχμής στη ψηφιακή επεξεργασία ήχου και ακουστική. Όλα τα προϊόντα της Konftel έχουν την υψηλής ποιότητα τεχνολογία – OmniSound® – που παρέχει καθαρό κρυστάλλινο ήχο. Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα της Konftel δείτε στο **www.konftel.com**

Developed by Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Phone: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
E-mail: info@konftel.com Web: www.konftel.com

Αποκλειστική Διάθεση

INNOCOM A.E

Λ. Καποδιστρίου 8
15123 Ν. Φιλοθέη
Τηλ: 210 68 96 177
Φαξ: 210 68 96 178
Email: info@innocom.gr
<http://www.innocom.gr>